



คู่มือการใช้งาน


## ■ แนะนำอุปกรณ์ Smart box รุ่น Quad Core 1

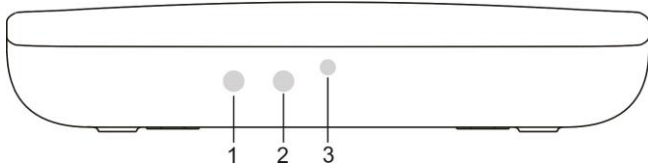

1. เมื่ออินเทอร์เน็ตใช้งานได้สถานะไฟLEDจะเป็นแสงสีเขียว แต่ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตLEDจะเป็นแสงสีแดง
2. เมื่อเครื่องพร้อมใช้งานสถานะไฟLEDจะเป็นแสงสีเขียวในโหมดstandbyสถานะไฟLEDจะเป็นแสงสีแดง และเมื่อมีการใช้งานรีโมทไฟจะLEDกะพริบ
3. เซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมท

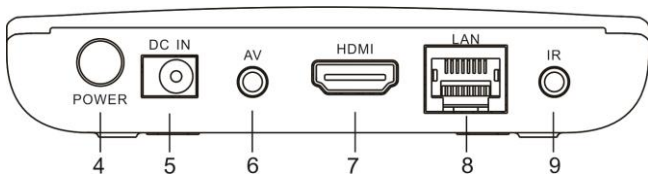


4. ปุ่ม Power สำหรับเปิด-ปิดเครื่อง
5. ช่องต่อแอดปเตอ์
6. ช่องต่อ AV OUT
7. ช่องต่อสาย HDMI
8. ช่องต่อสาย LAN
9. ช่อง IR สำหรับรับสัญญาณรีโมทแบบอินฟราเรด

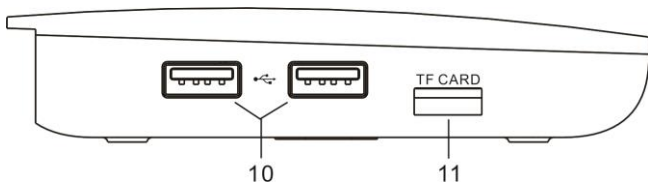

10. ช่องต่อ USB
11. ช่องเสียบ micro sd card


## ■ วิธีการติดตั้ง

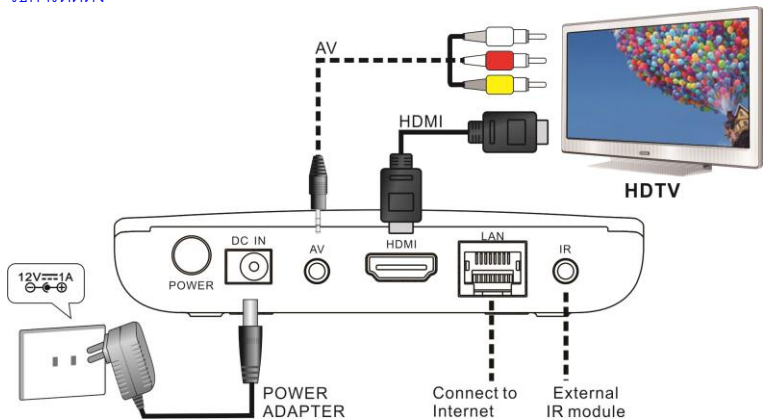





### ข้อควรระวัง

ควรต่อ Adapter เป็นขั้นตอนสุดท้าย
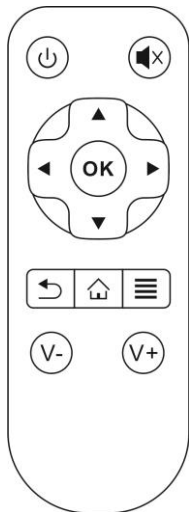
## ■ Remote Control Description



1. **POWER**  : ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
2. **MUTE**  : ปุ่มปิดเสียง
3. **▲/▼/◀/▶** : ปุ่มเลื่อนขึ้น, ปุ่มเลื่อนลง, ปุ่มเลื่อนซ้าย, ปุ่มเลื่อนขวา  
ปุ่ม ◀/▶ ใช้ปรับเสียง, ▼/▲ ใช้เปลี่ยนช่อง
4. **OK**: ปุ่มตกลง
5. **BACK**  : ปุ่มย้อนกลับหน้าที่แล้ว
6. **HOME**  : ปุ่มหน้าเมนูหลัก
7. **≡**: ปุ่มแสดงรายการ
8. **V-/V+**: ปุ่มลดเสียง/ปุ่มเพิ่มเสียง

## ■ การตั้งค่าใช้งานกล่อง Smart Box

- เปิดทีวีและ Smart box
- เปิดใช้งานครั้งแรก หน้าจอจะขึ้นหน้าจอเมนู **Welcome**
- ตั้งค่าภาษา, โหมดแสดงผล, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยกดปุ่มขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า, กดปุ่ม **OK** และ **Next** เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้นขึ้น **Finish** กดปุ่ม **OK**
- หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าที่หน้าจอ **Welcome** จะเข้าสู่หน้าจอหลัก



## เมนูหลัก

- หน้าเมนูหลักสามารถกดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งาน
- กดปุ่ม **Back** ออกจากเมนู

: เมนูหลักมี 6 เมนู

**Online Video** สามารถเพิ่มแอปพลิเคชันในเมนูเมนูรายการโปรด

**Settings** การตั้งค่าระบบต่างๆ เช่น เสียง, กานร แสดงผลและอื่นๆ

**My Apps** แอปพลิเคชันทั้งหมด


**Music** เพิ่มแอปพลิเคชันเพลงในเมนู

**Local** เพิ่ม แอปพลิเคชันสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก




## การตั้งค่าเมนู

- เลือกตั้งค่าในเมนู **Home** กดปุ่ม **OK** แล้วกด **enter** ที่เมนู **Setting** ในเมนูสามารถตั้งค่าระบบ parameters ได้  
**Network** เลือกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน **Wi-Fi** หรือ **Lan**  
**Display** ตั้งค่าการแสดงผล เช่นการแสดงผลหน้าจอ และอื่นๆ  
**Advanced** ตั้งค่าระบบ **advanced**  
**Other** ดูรายละเอียดข้อมูลของระบบและการตั้งค่าการแสดงผลอื่นๆ

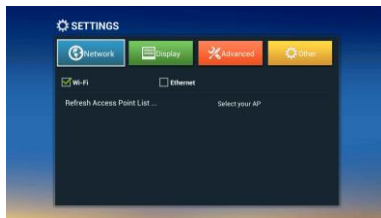

## การตั้งค่าระบบ

- เลือก **Network** ในเมนู **Settings**, กดปุ่ม **▼** แล้วกด **enter**, กดปุ่ม **◀/▶** เลือกโหมดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากนั้นสามารถเลือก เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน **Wi-Fi** หรือ **Lan**
- กดปุ่ม **▲/▼/◀/▶** เพื่อเลือกรายการ, กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า, กดปุ่ม **Back** เพื่อออกจากเมนู

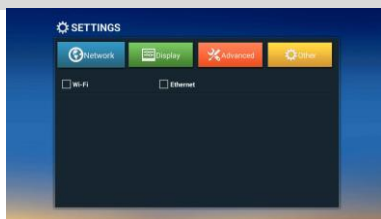

## Wi-Fi

เลือก **Wi-Fi**, หลังจากนั้นกดปุ่ม **OK** เพื่อเปิด-ปิด **Wi-Fi** .**Wi-Fi** จะใช้เวลาในการหาสัญญาณ

- เมื่อเปิด **Wi-Fi** กดปุ่ม **▲/▼** เลือก **Wi-Fi** แล้วกดปุ่ม **OK** หลังจากนั้นกด **Enter**
- กด **enter** ในช่องใส่ **password** แล้วให้ใส่ **password** เมื่อกด **enter** **Wi-Fi** จะถูกเข้ารหัส
- เมื่อใส่ **password** โดยรหัสเป็นตัวเลข เลือก **"Connect Now"** กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ
- รอสักครู่ในการเชื่อมต่อ **Wi-Fi** และเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จหน้าจอจะแสดง **"Wi-Fi connected"**
- กดปุ่ม **Back** เพื่อออกจากเมนู

## อินเทอร์เน็ต

เลือก **Ethernet** แล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อเปิด-ปิด อินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจึงสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต