


วิธีการทำสายอพโหลดซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์สู่เครื่อง SF-904

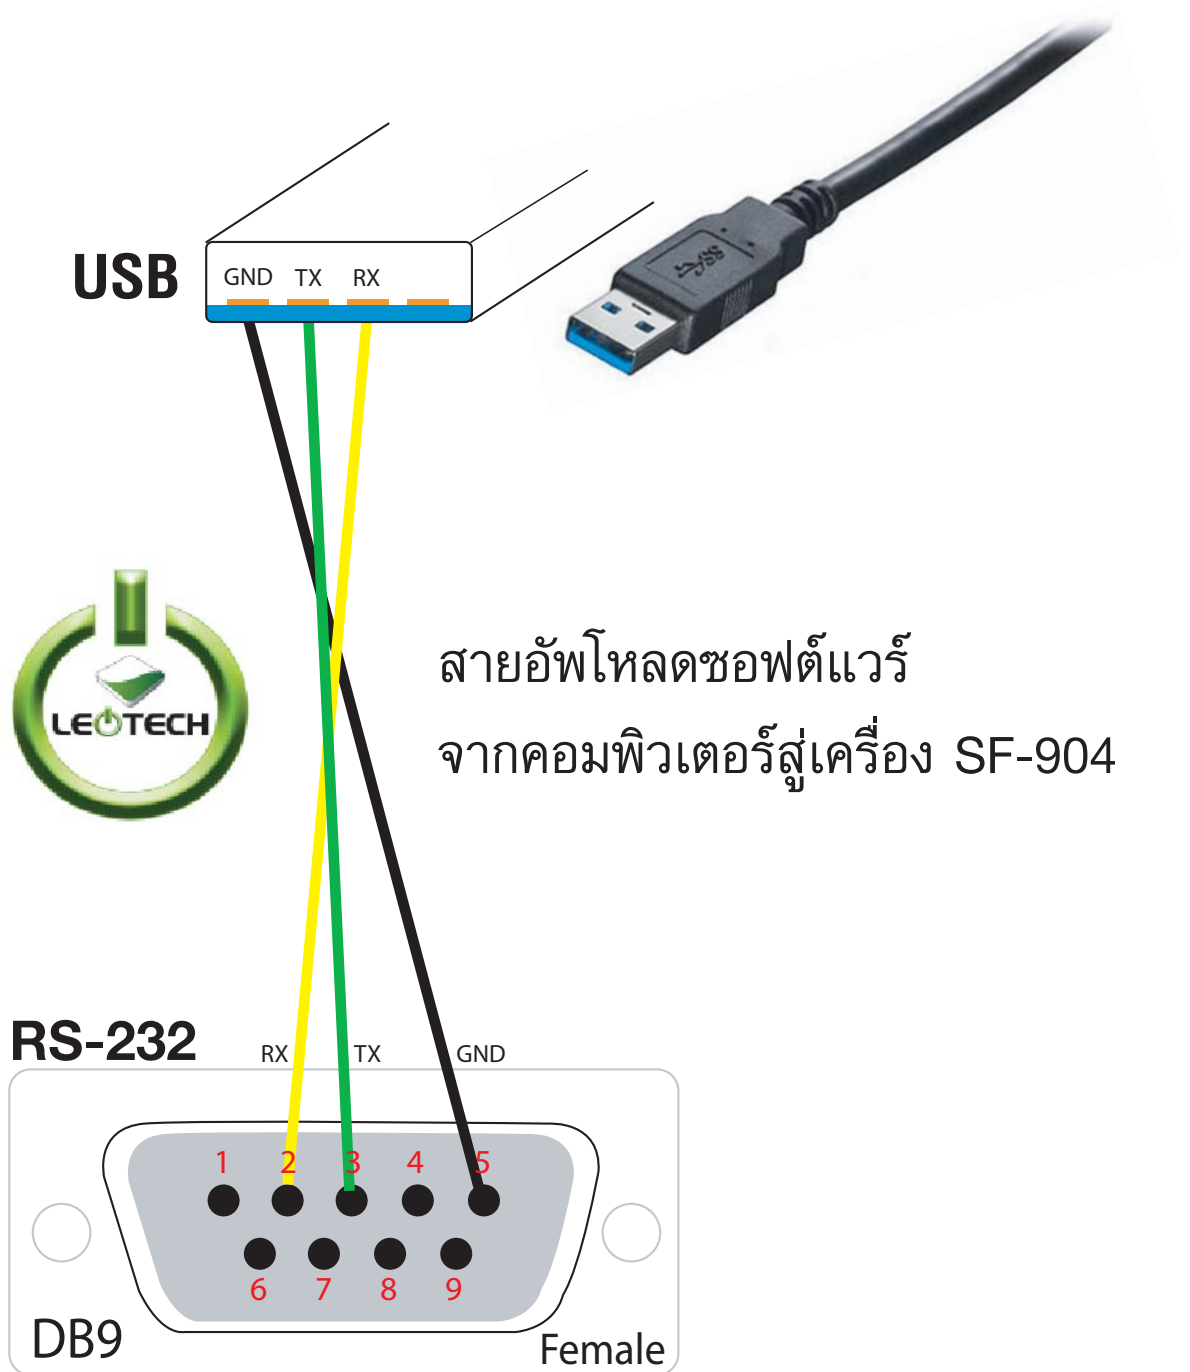

**ใช้โหลดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC เท่านั้น