



คู่มือการใช้งาน Receiver LEO-999MATV

การปรับช่องสัญญาณ RF


ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม MENU ที่รีโมท

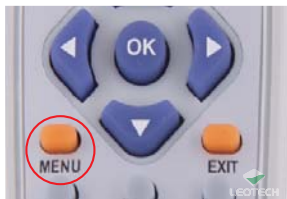


ขั้นตอนที่ 3 ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก : 0000

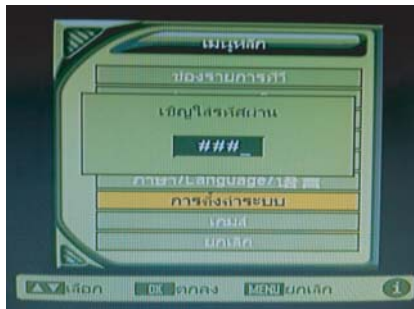


ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่มบังคับทิศทาง ซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกระบบRF: PAL-B/G-EX (2-S41) ที่ต้องการ หรือเลือกระบบRF: PAL-B/G (21-69) ที่ต้องการ



ขั้นตอนที่ 2 เลื่อนแถบลงมาที่ "การตั้งค่าระบบ" แล้วกดปุ่ม OK

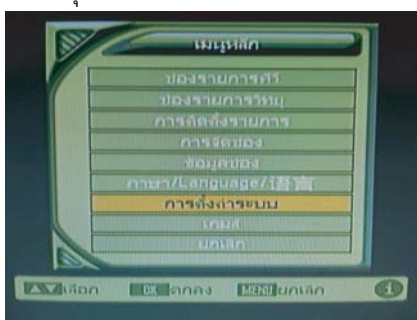

ขั้นตอนที่ 4 เลื่อนแถบลงมาที่ "ช่องRF" แล้วกดปุ่ม OK

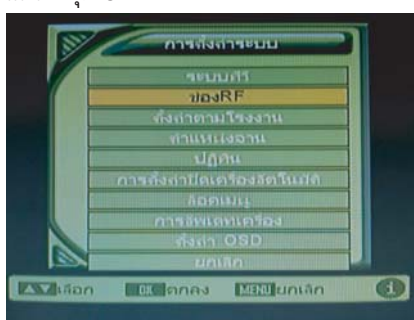

ขั้นตอนที่ 6 กดปุ่มบังคับทิศทาง ซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกช่องRF: 2-S41 (PAL-B/G-EX) ที่ต้องการ หรือเลือกช่องRF: 21-69 (PAL-B/G) ที่ต้องการ



ขั้นตอนที่ 7 กดปุ่ม EXIT 3 ครั้ง เพื่อออกจากเมนู



ตารางความถี่ RF OUT 2-69

CH.	Frequency (MHz)		CH.	Frequency (MHz)		CH.	Frequency (MHz)		CH.	Frequency (MHz)		CH.	Frequency (MHz)	
	Video	Audio		Video	Audio		Video	Audio		Video	Audio		Video	Audio
2	48.25	53.75	10	210.25	215.75	S29	367.25	371.75	29	535.25	540.75	50	703.25	708.75
3	55.25	60.75	11	217.25	222.75	S30	375.25	380.75	30	543.25	548.75	51	711.25	816.75
4	62.25	67.75	12	224.25	229.75	S31	383.25	388.75	31	551.25	555.75	52	719.25	724.75
X	69.25	74.75	S11	231.25	236.75	S32	391.25	396.75	32	559.25	564.75	53	727.25	732.75
Y	76.25	81.75	S12	238.25	243.75	S33	399.25	404.75	33	567.25	572.75	54	735.25	740.75
Z	83.25	88.78	S13	245.25	250.75	S34	407.25	412.75	34	575.25	580.75	55	743.25	748.75
S1	105.25	110.75	S14	252.25	257.75	S35	415.25	420.75	35	583.25	588.75	56	751.25	756.75
S2	112.25	117.75	S15	259.25	264.75	S36	423.25	428.75	36	591.25	596.75	57	759.25	764.75
S3	119.25	124.75	S16	266.25	271.75	S37	431.25	436.75	37	599.25	604.75	58	767.25	772.75
S4	126.25	131.75	S17	273.25	278.75	S38	439.25	444.75	38	607.25	612.75	59	775.25	780.75
S5	133.25	138.75	S18	280.25	285.75	S39	447.25	452.75	39	615.25	620.75	60	783.25	788.75
S6	140.25	145.75	S19	287.25	292.75	S40	455.25	460.75	40	623.25	628.75	61	791.25	796.75
S7	147.25	152.75	S20	294.25	299.75	S41	463.25	468.75	41	631.25	636.75	62	799.25	804.75
S8	154.25	159.75	S21	303.25	308.75	21	471.25	476.75	42	639.25	644.75	63	807.25	812.75
S9	161.25	166.75	S22	311.25	316.75	22	479.25	484.75	43	647.25	652.75	64	815.25	820.75
S10	168.25	173.75	S23	319.25	324.75	23	487.25	492.75	44	655.25	660.75	65	823.25	828.75
5	175.25	180.75	S24	327.25	332.75	24	495.25	500.75	45	663.25	668.75	66	831.25	836.75
6	182.25	187.75	S25	335.25	340.75	25	503.25	508.75	46	671.25	676.75	67	839.25	844.75
7	189.25	194.75	S26	343.25	348.75	26	511.25	516.75	47	679.25	684.75	68	847.25	852.75
8	196.25	201.75	S27	351.25	356.75	27	519.25	524.75	48	687.25	692.75	69	855.25	860.75
9	203.25	208.75	S28	359.25	364.75	28	527.25	532.75	49	695.25	700.75			



LEOTECH

บริษัท สิโอเทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

56/32 หมู่ 1 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนารักษ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Tel : 0 2926 1870-3 Fax : 0 2924 6644 Email : info@leotech.co.th

www.leotech.co.th